



Digitale Ontsteking



Eton Viper 70


Handleiding, ombouw van CDI naar Carmo TCI-systeem

- Men dient eerst de voorkap van de quad af te halen.
- Hierna dient u de bobine van de scooter te vervangen. De CDI-Bobine wordt vervangen door de bijgeleverde TCI-bobine + Kabel. Voor locatie CDI-bobine, zie foto.



- Aan de Bobine zitten 2 draden bevestigd. Een groene en een zwarte draad. De zwart draad kunt u afknippen en/of intapen. De groene dient u later aan de nieuwe bobine te bevestigen.


- De nieuwe TCI-bobine van Carmo kunt u bevestigen in het midden van de dwarsligger van het frame. Dit kan bijvoorbeeld met tie rips.

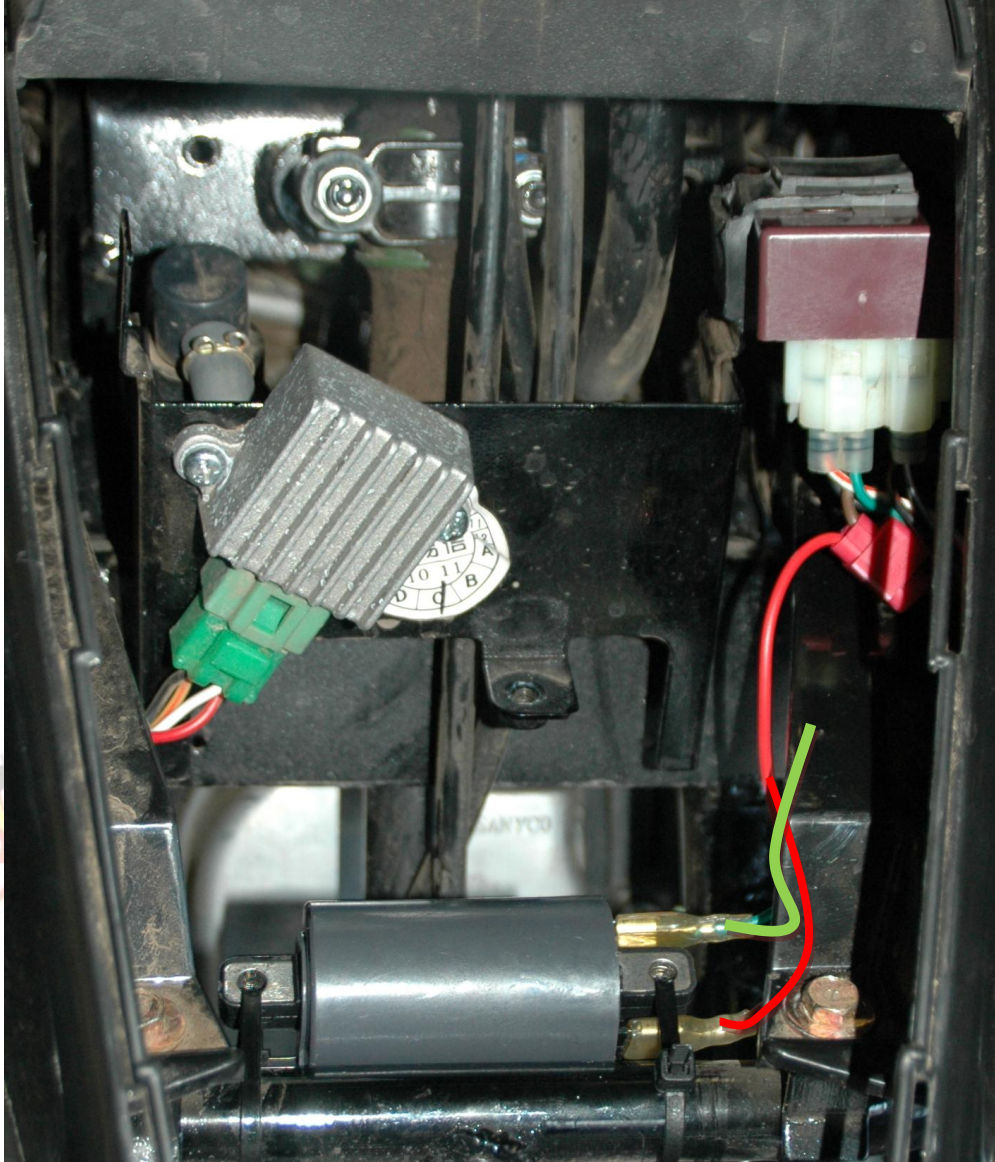

- Als de bobine bevestigd is, kunt u aan de groene draad de nieuwe faston knippen en bevestigen op de TCI-bobine. De groene draad moet op het bobine pinnetje komen met het merkteken '- '.

- Omdat dit een TCI-Bobine is, moet één kant 12 Volt zijn. Met het bijgeleverde hulpstuk kunt u de geschakelde 12V (Bruine draad) van de unit verbinden met de TCI-Bobine, doormiddel van de bijgeleverde draad (Rood) en hulpstuk. De 12V moet op het bobine pinnetje met het merkteken '+ ' bevestig worden.

- Hierna kunt u de nieuwe unit bevestigen en de quad starten.

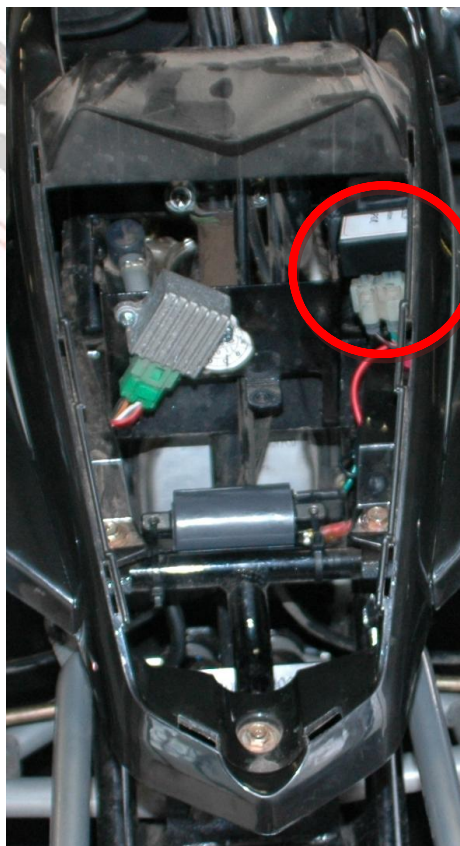

Veel Plezier!

CARMO
electronics

Onderdelen lijst.

- 1 hulpstuk om draden aan elkaar te verbinden.
- 20 cm rode draad (geschakelde 12V)
- 2 Fastons + beschermhoesjes
- 1 TCI-bobine
- 1 TCI-unit